


Monteringsvejledning af foringsbøjninger

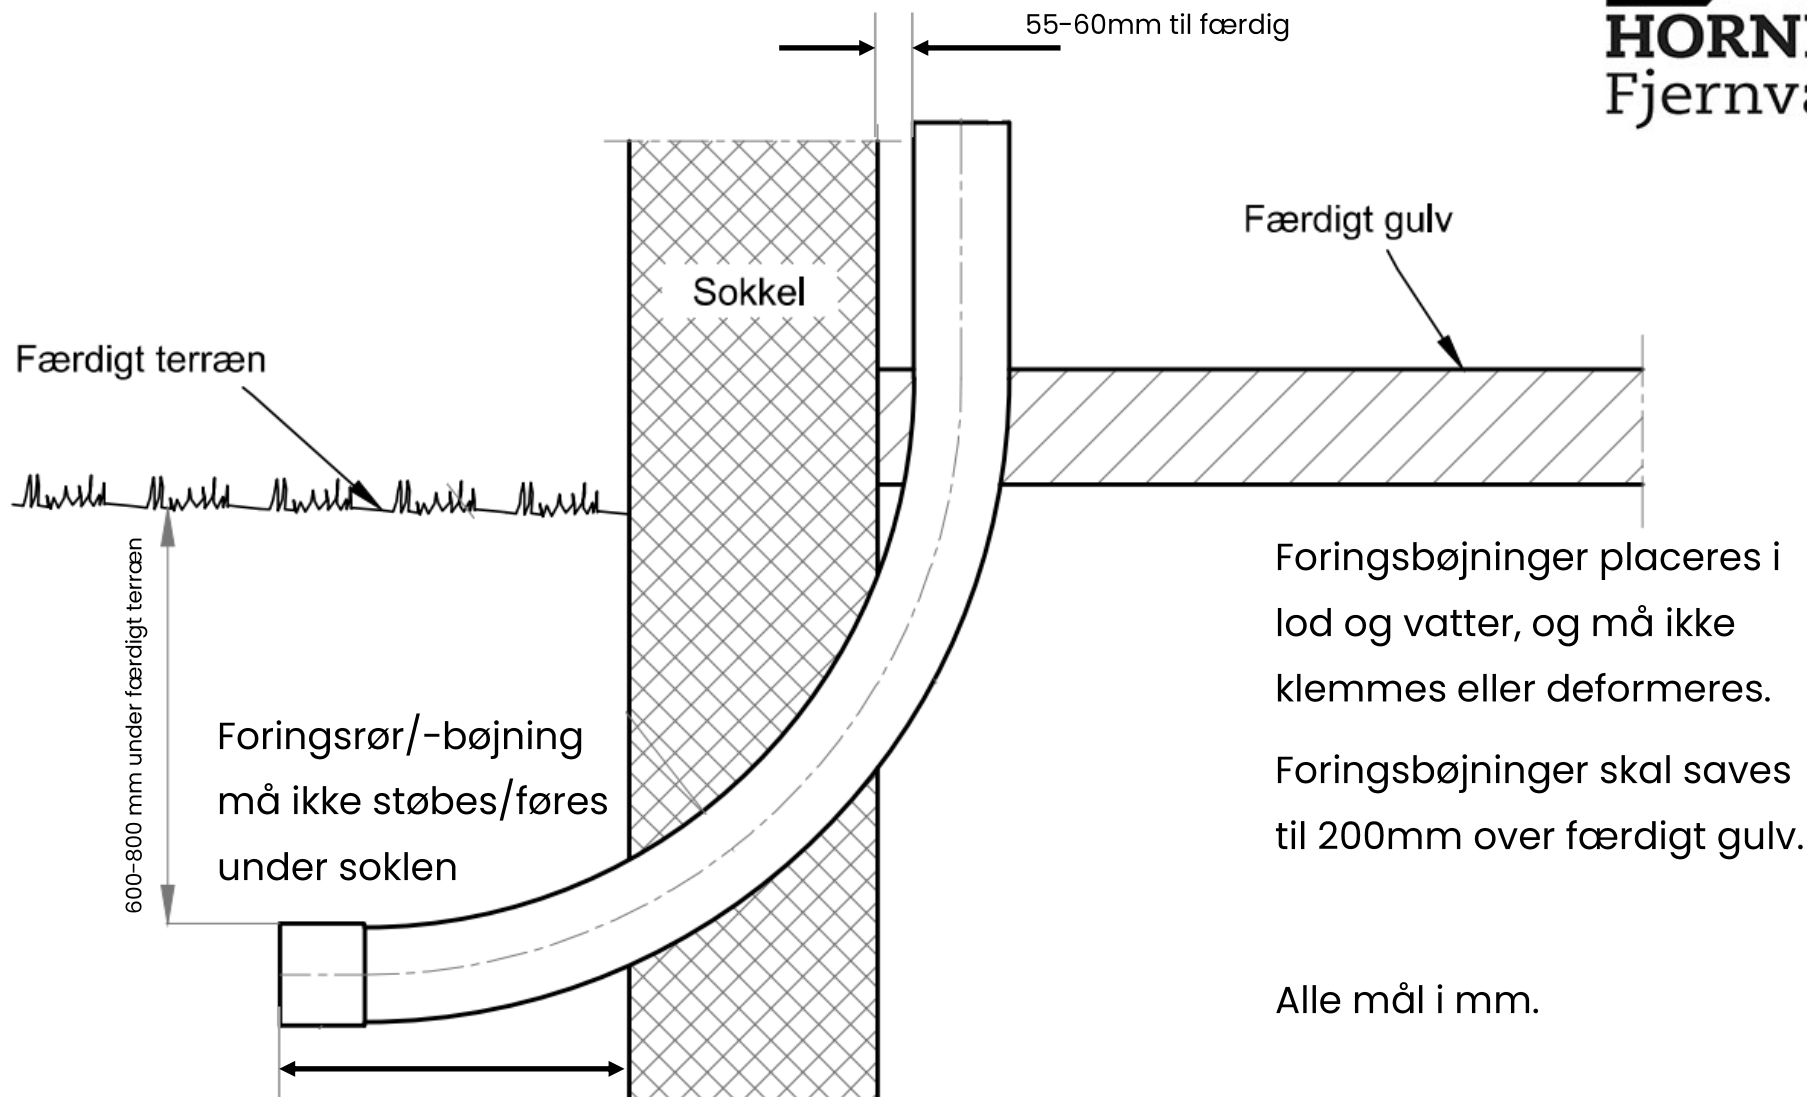

Foringsbøjninger placeres i lod og vatter, og må ikke klemmes eller deformeres.

Foringsbøjninger skal saves til 200mm over færdigt gulv.

Alle mål i mm.

Foringsbøjning eller forlængerrør skal saves til 300-400mm udenfor sokkel.